

DETEKTOR ÚNIKU TOXICKÝCH PLYNOV - AMONIAK – NH₃

Úvod

Detektory úniku toxických plynov - amoniak - NH₃ GABA 2S13-P slúžia na meranie koncentrácie a signalizáciu prekročenia hraníc koncentrácie zmesi amoniaku – NH₃ so vzduchom.

Elementom, citlivým na prítomnosť amoniaku sú senzory obsahujúce vyhrievaný polovodič, ktorý potrebuje pre svoju činnosť kyslík. Senzor je zabudovaný do bloku senzora, ktorý zabezpečuje napájanie senzora a uchovanie kalibračných hodnôt, a tým nezávislosť kalibrácie od detektora. To umožňuje kalibráciu detektora len výmenou bloku senzora za akýkoľvek iný rovnocenný a skalibrovaný blok senzora.


Blok elektroniky obsahuje obvody napájania, vyhodnotenia signálu zo senzora, signalizácie pomocou svietiacich diód, komunikácie s nadradeným systémom cez svorkovnicu.

Prevedenia detektora sa líšia podľa komunikácie s nadradeným systémom (rovnaké pre všetky typy detektorov GABA 2S1x) (obr.1):

- CT - pripojenie pre ústredňu detekčného systému GABA CTS32 GABA 2S13-P / CT
- RE - pripojenie pomocou troch bezpotenciálových kontaktov relé GABA 2S13-P / RE

Je vhodný pre technologické prevádzky s predpokladaným vyšším únikom amoniaku

- kompresorové stanice - zimné štadióny, chladiarenské prevádzky, technologické prevádzky s NH₃ a iné priestory s únikom amoniaku. Senzor má dlhú životnosť (na rozdiel od elektrochemického senzora s životnosťou 2 roky), ale nie je selektívny len na amoniak, deteguje spáliteľné plyny a aerosóly. Prítomnosť iných spáliteľných látok vo vzduchu vplyva na jeho činnosť. Nie je vhodný na kontrolu dodržiavania hygienických limitov obsahu amoniaku v ovzduší (iné kalibračné limity) - na tieto účely odporúčame použiť elektrochemický detektor (GABA 2S13-E)

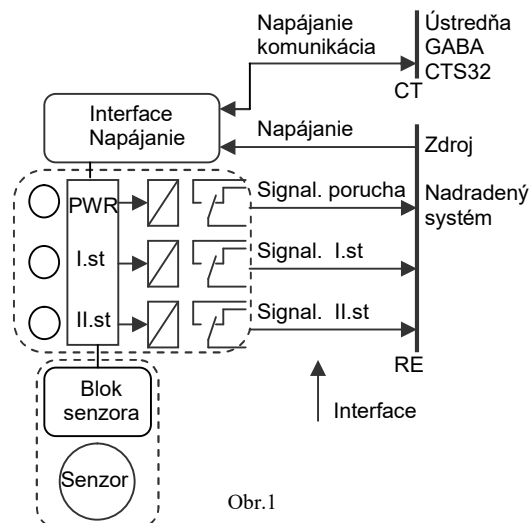

Obr.1

Technické parametre

Detegovaný plyn	amoniak – NH ₃ vo vzduchu	
Napájacie napätie a príkon	Prevedenie - RE striedavé napätie 24V ±10% -15%, príkon max. 2,5VA jednosmerné napätie rozsah 20 až 30 V, príkon max. 1,7W	Prevedenie – CT cez napájacie vodiče z ústredne GABA CTS32 (cca 18V až 30V) príkon 1 W
Výstražná signalizácia	dva stupne (I.st a II st.) a porucha detektora	dva stupne (I.st a II st.) a porucha detektora
I.stupeň	prekročenie 200 ppm amoniaku – NH ₃ vo vzduchu	prekročenie 200 ppm amoniaku – NH ₃ vo vzduchu
II.stupeň	prekročenie 500 ppm amoniaku – NH ₃ vo vzduchu	prekročenie 500 ppm amoniaku – NH ₃ vo vzduchu
Porucha	porucha napájacieho napätia, porucha funkcie senzora, porucha kalibračných hodnôt	porucha napájacieho napätia, porucha funkcie senzora, porucha kalibračných hodnôt
Výstup signalizácie	I.stupeň, II.stupeň, Porucha detektora Cez bezpotenciálový kontakt relé, zaťažiteľnosť - 24V/ 1A	cez napájacie vodiče do ústredne GABA CTS32
Optická signalizácia	červená LED, zelená LED	červená LED, zelená LED
Presnosť nastavenia signalizácie	+20% max. deklarovanej hodnoty pri 25°C, rel. vlhkosť 0%	
Teplotný koeficient	+1,2% deklarovanej hodnoty/K	
Časová konštanta	max. 1 minúta pre t(90)	
Vlastnosti pripojovacieho kábla	PVC kábel - 0,5 mm ² dĺžka maximálne 500m pre napájacie žily	
Krytie	IP 43	
Rozsah pracovných teplôt	-20 °C až +50 °C	
Rozsah vlhkosti	0 až 95% (bez kondenzácie) - okolité prostredie detektora, 0 až 95% (bez kondenzácie) - detegovaný plyn	
Rozsah atmosférického tlaku	700 - 1060 hPa	
Skladovanie a preprava	rozsah teplôt -5 °C až +35 °C, preprava krátkodobo -20 °C až +50 °C rozsah vlhkosti - skladovanie 30 až 85% (bez kondenzácie), preprava 0 až 95% (bez kondenzácie)	
Rozmery	120x90x53 mm	

Popis

Detektor úniku toxických plynov - amoniak – NH₃ - GABA 2S13-P v zakrytom stave vidíme obr.2.

Na bočnej stene detektora je v kovovom kryte s otvorom (4) (zakrytým mriežkou - pre prístup zmesi detegovaného plynu so vzduchom) umiestnený blok senzora (1). Vo veku detektora sú tri svietiace diódy výstražnej signalizácie (6), ktoré signalizujú funkčnosť detektora – PWR, prekročenie I. stupňa koncentrácie - I.st, prekročenie II. stupňa koncentrácie - II.st. Skrutky (3) zaisťujú spojenie veka s krabicou detektora. Na bočnej stene je káblová vývodka (5) pre pripojenie nadradeného systému. Upevňovacie otvory (2) slúžia na upevnenie detektora na stenu.


Detektor úniku toxických plynov - amoniak – NH₃ - GABA 2S13-P v odkrytom stave vidíme na obr.3.

V krabici je umiestnený plošný spoj (7) - blok elektroniky. Prepínač (10) určuje číslo (adresu) detektora. Ústredňa GABA CTS32 používa číslo na rozlíšenie jednotlivých pripojených detektorov. Tlačidlami (8), (9) sa vykonáva kalibrácia detektora. Svorkovnica (11) zabezpečuje napájanie a prepojenie na nadradený systém. Počet svoriek podľa prevedenia je

CT - dve svorky, cez ktoré je zabezpečené napájanie detektora i komunikácia s ústredňou.


Popis svoriek obsahuje Tabuľka II.

RE - osem svoriek. Svorkovnica slúži na privedenie napájacieho napätia pre detektor a výstup výstražnej signalizácie I. stupňa, II. Stupňa a poruchy detektora pre nadradený systém. Signalizáciu zabezpečujú bezpotenciálové kontakty relé RE_IST, RE_IIST, RE_CHD. Použitie zapínacieho alebo rozpinacieho kontaktu sa volí prepojkami 1-2-3 (12).

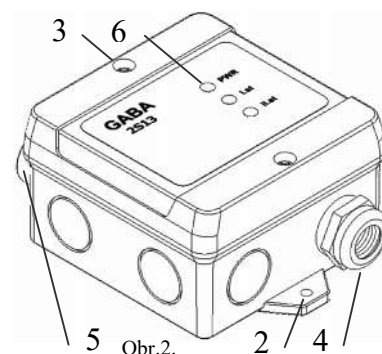

Obr.2.

Cez konektor (13) je blok elektroniky (7) spojený s blokom senzora (1).
 Detektor má na boku krabice výrobný štítok a štítok, ktorý informuje na aký plyn sú hranice výstražnej signalizácie nastavené.

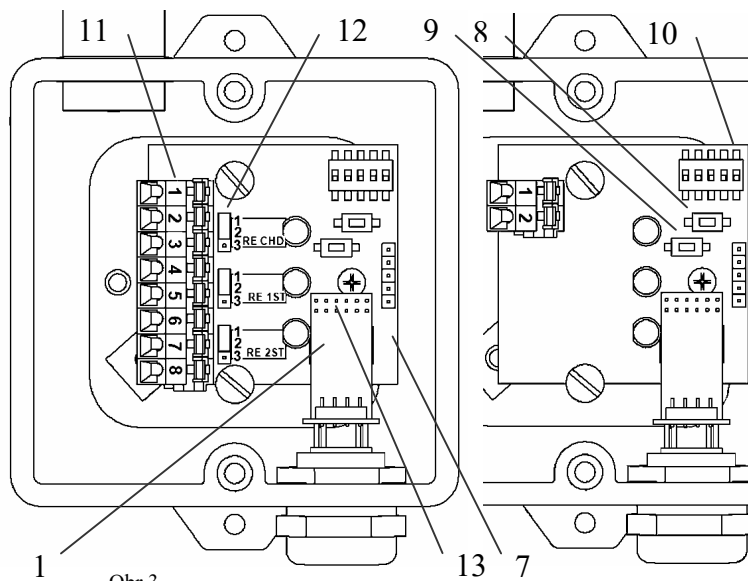

Popis funkcie

Po pripojení napájacieho napätia na detektor sa rozblíka zelená svietiacia dióda - PWR na dobu stabilizácie. Počas tejto doby sa stabilizujú pracovné podmienky senzora na detekciu plynu, neprebíha meranie koncentrácie. Pre stav výstupov (podľa prevedenia detektora) platí Tabuľka I.
 Po dobe stabilizácie začne prebiehať meranie koncentrácie. Zelená svietiacia dióda PWR svieti trvalo.
 Ak koncentrácia zmesi meraného plynu so vzduchom prekročí I. stupeň koncentrácie, rozsvieti sa červená svietiacia dióda - I.st a pre stav výstupov (interface) detektora platí Tabuľka I.
 Ak koncentrácia zmesi meraného plynu so vzduchom prekročí II. stupeň koncentrácie, rozsvieti sa červená svietiacia dióda - II.st, pričom červená svietiacia dióda - I.st zostane svietiť a pre stav výstupov (interface) detektora platí Tabuľka I.
 Detektor kontroluje neporušenosť senzora plynu, neporušenosť kalibračných hodnôt, správnosť napájacích a pracovných napätí. V prípade poruchy detektor signalizuje typ poruchy - blíkne zelená svietiacia dióda – PWR a potom X krát blíkne červená svietiacia dióda. X určuje typ poruchy (popis ďalej v kapitole „Možné zdroje chýbnej funkcie a ich odstránenie“). Pre stav výstupov detektora platí Tabuľka I.
 V prípade výpadku napájacieho napätia zhasne zelená svietiacia dióda – PWR a odpadne relé RE_CHD (v prípade prevedenia RE).

Tabuľka I.

Stav detektora	Stav výstupov			Stav svietiacich diód**		
	Prevedenie - RE			Prevedenie – RE, CT		
	kontakt medzi svorkami*****			PWR	I.st	II.st
	č.3-č.4	č.5-č.6	č.7-č.8	zelená	červená	červená
detektor bez napájacieho napätia	rozopnutý	rozopnutý	rozopnutý	nesvieti	nesvieti	nesvieti
pripojenie napájacieho napätia****	zopnutý	rozopnutý	rozopnutý	blíkajú	nesvieti	nesvieti
stav kľudu, detektor napájaný	zopnutý	rozopnutý	rozopnutý	svieti	nesvieti	nesvieti
prekročenie koncentrácie I.stupeň	zopnutý	zopnutý	rozopnutý	svieti	svieti	nesvieti
prekročenie koncentrácie II.stupeň	zopnutý	zopnutý	zopnutý	svieti	svieti	svieti
porucha	rozopnutý	rozopnutý	rozopnutý	blíkajú	blíkajú*	nesvieti

Tabuľka III.

Poradové číslo ↓ detektora	0
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
Por.	1 2 3 4 5 Adr.
	Číslo na prepínači A = Adresa


Označenie svoriek

Tabuľka II.

Svorka č.	Prevedenie – CT ***	Prevedenie – RE*****
1	Jeden pól pripojenie GABA CTS32	jeden pól napájacieho zdroja
2	Druhý pól pripojenie GABA CTS32	druhý pól napájacieho zdroja
3		výstup porucha detektora - spoločný kontakt relé
4		výstup porucha detektora - zapínací kontakt relé
5		výstup I.stupeň - spoločný kontakt relé
6		výstup I.stupeň - zapínací kontakt relé
7		výstup II.stupeň - spoločný kontakt relé
8		výstup II.stupeň - zapínací kontakt relé

- * počet blíknutí identifikuje typ poruchy (pozri ďalej)
- ** stav svietiacich diód nezávisí od prevedenia RE, CE
- *** pripojovacie svorky sú rovnocenné a zameniteľné
- **** stav stabilizácie trvá 5 minút po pripojení napájacieho napätia
- ***** popis platí pre zapojené prepajky RE_IST 1-2, RE_IIST 1-2, RE_CHD 1-2.
 pre zapojené prepajky RE_IST 2-3, RE_IIST 2-3, RE_CHD 2-3 je použitý rozpnací kontakt relé, namiesto zapínací, a platí zopnutý namiesto rozopnutý a naopak

Poznámka: Detektor v prevedení RE je dodávaný štandardne so zapojenými prepajkami RE_IST 1-2, RE_IIST 1-2, RE_CHD 1-2 (so zapojenými zapínacími kontaktmi relé). V prípade potreby použitia rozpnacích kontaktov, je možné zapojiť príslušné prepajky RE_IST 2-3, RE_IIST 2-3, RE_CHD 2-3 (aj jednotlivo).

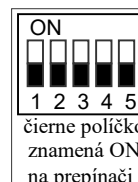

Umiestnenie detektora

Detektor úniku toxických plynov - amoniak – NH₃ - GABA 2S13-P musí byť umiestnený zvisle otvorom senzoru smerom dolu, aby bolo zabezpečené krytie senzora (IP43). Umiestnením detektora so senzorom vodorovne (na stenu) nezmeníme vlastnosti detektora, znížime však krytie senzora na IP40.

Montáž detektora

Montáž detektora môže vykonávať len organizácia (pracovník) na to oprávnená(ý).

Montáž Detektora úniku toxických plynov - amoniak – NH₃ - GABA 2S13-P vykonávame nasledovne:

1. Do predpokladaného priestoru umiestnenia detektora privedieme montážnu lištu.
2. Ku koncu montážnej lišty priložíme detektor, označíme a vyvrtáme otvory pre upevňovacie skrutky.
3. Krabicu detektora priskrutkujeme cez upevňovacie otvory (2) káblovou vývodkou smerom k montážnej lište.
4. Odskrutkujeme skrutky (3) a snímeme kryt detektora - obr.2. Na konci pripojovacieho kábla odstránime plášť v dĺžke - 40 mm a žily odizolujeme v dĺžke 4 mm. Kábel nasunieme do káblovej vývodky a zapojíme (podľa projektu) do svorkovnice (11). Kábel upevníme na montážnu lištu tak, aby žily boli voľne prehnuté a cez káblOVú vývodku vychádzal neodizolovaný kábel.
5. Ak je detektor pripojený na ústredňu GABA CTS32, tj. je v prevedení CT, je nutné nastaviť číslo (adresu) detektora tak, že každý detektor má nastavenú svoju unikátnu vlastnú adresu (každý iný) - číslo od 0 po 31. Adresu používa ústredňa na rozlíšenie jednotlivých detektorov z hľadiska komunikácie s nimi a zobrazenie nameraných údajov na displeji. Adresu nastavíme DIP spínačom (10), ktorý sa nachádza na plošnom spoji (7) - blok elektroniky. Pre nastavenie použijeme Tabuľku III. Kódovanie adresy je binárne od 0 do 31, čo zodpovedá poradovému číslu detektorov od 1 do 32.
6. Na detektor nasunieme naspäť kryt a upevníme skrutkami (3). Montáž detektora je ukončená.

Uvedenie do užívania

Po montáži zapneme napájanie detektora. Detektor úniku toxických plynov - amoniak – NH₃ - GABA 2S13-P má vykonanú kalibráciu - po zapnutí napájania meria koncentráciu amoniaku a výstražná signalizácia pracuje s nastavenými hranicami prekročenia koncentrácie, vyznačenými na štítku na boku krabice.

Detektor je úplne stabilizovaný maximálne po 5 minútach prevádzky (meria správne).

Ak je detektor namontovaný do nových (napr. technologických) priestorov, kde sa ešte nachádzajú výpary z chemických látok (lepidiel, plastov), môže dôjsť k čiastočnému posunu kalibračných hraníc. Preto odporúčame montáž až po stabilizácii a vyvetraní priestorov, alebo potom vykonať kontrolu a dostavenie (kalibráciu) detektorov (postupom popísaným v časti Kalibrácia).

Údržba

Za účelom preverenia a zaistenia správnej činnosti detektorov po celú dobu používania odporúčame:

1. Raz za mesiac preveriť funkciu detektora. Preverku vykonáme vizuálnym skontrolovaním svitu zelenej svietiacej diódy PWR - obr.2, ktorá musí svietiť. Ďalej pomocou otvorenej fľašky s roztokom 1% amoniaku - zmes amoniaku so vzduchom (amoniak sa odparuje z roztoku vo fľaši cez otvor fľaše) priblížime k otvoru senzora detektora zo vzdialenosti cca 20 cm (nie priamo na otvor senzora - mohli by sme priviesť na senzor vysokú koncentráciu amoniaku, ktorá by mohla poškodiť kalibráciu senzora). Obidve svietiace diódy I.st a II.st sa musia rozsvietiť.
2. Raz za rok počas revízie vykonať kontrolu a kalibráciu detektora podľa postupu v kapitole Kalibrácia. Kalibráciu môže vykonávať len organizácia (pracovník) na to oprávnená(ý).

Upozornenie!

Detektor (a hlavne senzor) nesmie prísť do styku s vodou alebo inými kvapalinami (dôjde k jeho zničeniu)! Pri manipulácii s kvapalinami v okolí detektora, ktorá nezodpovedá deklarovanému krytiu detektora (maľovanie, čistenie priestorov) je nutné detektory vhodne chrániť prípadne demontovať

Kalibrácia

Upozornenie!

Kalibráciu môže vykonávať len organizácia (pracovník) na to oprávnená(ý).

Kalibráciu robíme nastavením dvoch hodnôt detektora – I.stupeň a II.stupeň:

Kalibrácia I.st - nastavenie I.stupňa prekročenia koncentrácie vykonáme pomocou kalibračného plynu (zmes amoniaku so vzduchom) o koncentrácii definovanej na štítku na boku tela detektora.

Kalibráciu vykonáme nasledovne:

1. Na otvor senzoru snímača nasunieme prípravok a do priestoru senzora privedieme kalibračný plyn - zmes amoniaku so vzduchom po dostatočne dlhú dobu (viac ako 1 minúta). Zmes musí mať teplotu okolitého prostredia.
2. Stlačíme a držíme stlačené tlačidlo (8) I.st. Zsvietia všetky svietiace diódy. Po dvoch sekundách zhasnú.
3. Po zhasnutí okamžite uvoľníme tlačidlo (8) I.st (máme na to jednu sekundu).
4. Po uvoľnení začne rovnomerne blikať červená svietiacia dióda I.st na dobu 5 sekúnd. Počas tejto doby stlačíme tlačidlo (8) I.st, čím vykonáme kalibráciu I.stupňa.
Ak ihneď zsvietila trvale červená svietiacia dióda II.st, tak senzor nemá dovolenú hodnotu napätia (možná príčina je nesprávna úroveň kalibračného plynu alebo chyba senzora) a zápis kalibračnej hodnoty neprebehne
5. Ak kalibrácia prebehla správne, tak sa na 2 sekundy rýchle rozblíkajú všetky svietiace diódy, čím sa potvrdí, že kalibrácia prebehla bez chyby.
6. Ak kalibrácia neprebehla správne (do pamäte sa nula nezapísala), tak zhasnú na 5 sekúnd všetky svietiace diódy. Možnou príčinou je nesprávna úroveň kalibračnej hodnoty, nesprávny zápis do EEPROM, chybná EEPROM.

Kalibrácia II.st - nastavenie II.stupňa prekročenia koncentrácie vykonáme pomocou kalibračného plynu (zmes amoniaku so vzduchom) o koncentrácii definovanej na štítku na boku tela detektora.

Kalibráciu vykonáme nasledovne:

1. Na otvor senzoru snímača nasunieme prípravok a do priestoru senzora privedieme kalibračný plyn - zmes amoniaku so vzduchom po dostatočne dlhú dobu (viac ako 1 minúta). Zmes musí mať teplotu okolitého prostredia.
2. Stlačíme a držíme stlačené tlačidlo (9) II.st. Zsvietia všetky svietiace diódy. Po dvoch sekundách zhasnú.
3. Po zhasnutí okamžite uvoľníme tlačidlo (9) II.st (máme na to jednu sekundu).
4. Po uvoľnení začne rovnomerne blikať červená svietiacia dióda II.st na dobu 5 sekúnd. Počas tejto doby stlačíme tlačidlo (9) II.st, čím vykonáme kalibráciu II.stupňa.
Ak ihneď zsvietila trvale červená svietiacia dióda II.st, tak senzor nemá dovolenú hodnotu napätia (možná príčina je nesprávna úroveň kalibračného plynu alebo chyba senzora) a zápis kalibračnej hodnoty neprebehne
5. Ak kalibrácia prebehla správne, tak sa na 2 sekundy rýchle rozblíkajú všetky svietiace diódy, čím sa potvrdí, že kalibrácia prebehla bez chyby.
6. Ak kalibrácia neprebehla správne (do pamäte sa nula nezapísala), tak zhasnú na 5 sekúnd všetky svietiace diódy. Možnou príčinou je nesprávna úroveň kalibračnej hodnoty, nesprávny zápis do EEPROM, chybná EEPROM.

Možné zdroje chybné funkcie a ich odstránenie

V tejto kapitole uvádzame zistiteľné stavy chybné funkcie detektora a ich odstránenie.

Porucha	Jej odstránenie
Nesvieti zelená svietiacia dióda PWR	- chyba napájania detektora - preveríme či detektor alebo nadriadený systém má správne napájacie napätie - chyba celého detektora - kontrolu a opravu zveríme oprávnenej organizácii alebo pracovníkovi.
Blikne zelená svietiacia dióda PWR a potom 1x blikne červená dióda I.st	- chyba nízke napájacie napätie detektora - preveríme či detektor alebo nadriadený systém má správne napájacie napätie
Blikne zelená svietiacia dióda PWR a potom 3x blikne červená dióda I.st	- chyba čítania kalibračných hodnôt. Blok senzora (1) má porušené kalibračné hodnoty alebo je chybný, alebo je chybný detektor. Vykonať kalibráciu detektora, ak sa nedá, vymeniť blok senzora (1) alebo opraviť detektor - kontrolu a opravu zveríme oprávnenej organizácii alebo pracovníkovi
Blikne zelená svietiacia dióda PWR a potom 4x blikne červená dióda I.st	- chyba senzora v bloku senzora (1). Opraviť alebo vymeniť blok senzora (1) - kontrolu a opravu zveríme oprávnenej organizácii alebo pracovníkovi
Blikne zelená svietiacia dióda PWR a potom 6x blikne červená dióda I.st	- chyba napájacích napätí detektora. Je chybný detektor - kontrolu a opravu zveríme oprávnenej organizácii alebo pracovníkovi
Trvalo svieti červená dióda I.st. prípadne aj červená dióda II.st.	- ak sa v priestore nenachádza detegovaný plyn o koncentrácii prekračujúcej II.stupeň (po odvetraní), tak došlo k bližšie nešpecifikovateľnej poruche detektora. Kontrolu a opravu zveríme oprávnenej organizácii alebo pracovníkov
Detektor sa nespráva podľa popisu pri preverení funkcie (kap. Údržba, čl.1.)	- došlo k bližšie nešpecifikovateľnej poruche detektora. Kontrolu a opravu zveríme oprávnenej organizácii alebo pracovníkovi.

Informácie o pôsobení zmesí iných plynov

Upozornenie!

Detektory úniku amoniaku GABA 2S13-P slúžia na detekciu zmesi amoniaku so vzduchom. Koncentráciu vyhodnocuje senzor s vyhrievaným polovodičom, ktorý potrebuje pre svoju činnosť kyslík. Pri veľmi nízkej koncentrácii kyslíka alebo bez prítomnosti kyslíka detektor nevyhodnocuje koncentráciu amoniaku.

Detektor GABA 2S13-P je nastavený tak, že meria koncentráciu a signalizuje hranice prekročenia koncentrácie zmesi amoniaku so vzduchom podľa štítku na tele detektora. Použitý senzor však výrazne reaguje aj na iné spáliteľné plyny a pary. Za prítomnosti ich dostatočnej koncentrácie môže dôjsť k signalizácii prekročenia I. aj II. stupňa.

Je vhodný pre technologické prevádzky s predpokladaným vyšším únikom amoniaku - kompresorové stanice - zimné štadióny, chladiarenské prevádzky, technologické prevádzky s NH₃ a iné priestory s únikom amoniaku. Senzor má dlhú životnosť (na rozdiel od elektrochemického senzora s životnosťou 2 roky), ale nie je selektívny len na amoniak, deteguje spáliteľné plyny a aerosóly.

Nie je vhodný na kontrolu dodržiavania hygienických limitov obsahu amoniaku v ovzduší - na tieto účely odporúčame použiť elektrochemický detektor (GABA 2S13-E)

Informácie o servisnej službe

Záručný a pozáručný servis a údržbu výrobku prevádzajú len autorizovaní pracovníci alebo organizácie, t.j. majú oprávnenie od výrobcu na servis a údržbu výrobku. Aktuálny zoznam oprávnených pracovníkov a organizácií je k dispozícii u Vášho predajcu, alebo si ho môžete vyžiadať priamo u výrobcu.

Záruka

Výrobok je vyrobený a nastavený s najväčšou starostlivosťou tak, aby dlhodobo slúžil užívateľovi. Výrobca sa zaväzuje bezplatne odstrániť v záručnej dobe všetky chyby výrobku, ktoré vznikli počas normálnej prevádzky a údržby výrobku pri obvyklej starostlivosti užívateľa o výrobok a ktoré vznikli skrytými chybami materiálov alebo súčiastok, z ktorých sa výrobok skladá.

Výrobca neuzná a bezplatne neodstráni tie chyby výrobku, ktoré vznikli

-nedodržaním pokynov v tomto návode na používanie a z toho vyplývajúcou nesprávnou inštaláciou, uvedením do prevádzky alebo údržbou.

-používaním výrobku za iných podmienok, než tých, ktoré sú uvedené v kap. Technické parametre

-neopatrným zaobchádzaním s výrobkom

-normálnym opotrebením a nemajú vplyv na parametre a správnu činnosť výrobku

Výrobca dáva na výrobok záruku 24 mesiacov od uvedenia výrobku do užívania, najdlhšie však 30 mesiacov od predaja výrobku prvému zákazníkovi.

Záruka bude uznaná len v tom prípade, ak výrobok bol zakúpený u autorizovaného predajcu (s oprávnením od výrobcu) a nainštalovaný autorizovaným pracovníkom alebo organizáciou (s oprávnením od výrobcu).

Záruka je platná len v tom prípade, ak záručný list je potvrdený a podpísaný od autorizovaného predajcu a je na ňom uvedený dátum predaja.

V prípade poruchy výrobku v záručnej dobe uplatníte požiadavku na záručnú opravu u svojho predajcu alebo priamo u výrobcu (je nutné predložiť potvrdený záručný list).

Základné vybavenie

Spolu s Detektorom úniku toxických plynov - amoniak – NH₃ - GABA 2S13-P (pol.1) sú dodávané - pol.2 Návod na používanie

Výrobca:



Osloboditeľov 811, 916 21 ČACHTICE
SLOVAKIA

Návod na používanie - verzia 2. - jún/2021

tel.: +421 327787000
www.lexmed.sk