

## DETEKTOR ÚNIKU TOXICKÝCH PLYNOV - CHLÓR - Cl<sub>2</sub>

### Úvod


Detektory úniku toxických plynov - chlór - Cl<sub>2</sub> GABA 2S14 slúžia na meranie koncentrácie a signalizáciu prekročenia hraníc koncentrácie zmesi chlóru - Cl<sub>2</sub> so vzduchom. **Výmenou senzora môže byť detektor kalibrovaný aj na iný toxický plyn.**

Elementom, citlivým na prítomnosť chlóru je elektrochemický senzor, zabudovaný do bloku senzora. Blok senzora zabezpečuje napájanie senzora a uchovanie kalibračných hodnôt, a tým nezávislosť kalibrácie od detektora. To umožňuje kalibráciu detektora len výmenou bloku senzora za akýkoľvek iný rovnocenný a skalibrovaný blok senzora.

Blok elektroniky obsahuje obvody napájania, vyhodnotenia signálu zo senzora, signalizácie pomocou svietiacich diód, komunikácie s nadradeným systémom cez svorkovnicu.

Prevedenia detektora sa líšia podľa komunikácie s nadradeným systémom (rovnaké pre všetky typy detektorov GABA 2S1x) (obr.1):

- CT - pripojenie pre ústredňu detekčného systému GABA CTS32 GABA 2S14 / CT
- RE - pripojenie pomocou troch bezpotenciálových kontaktov relé GABA 2S14 / RE

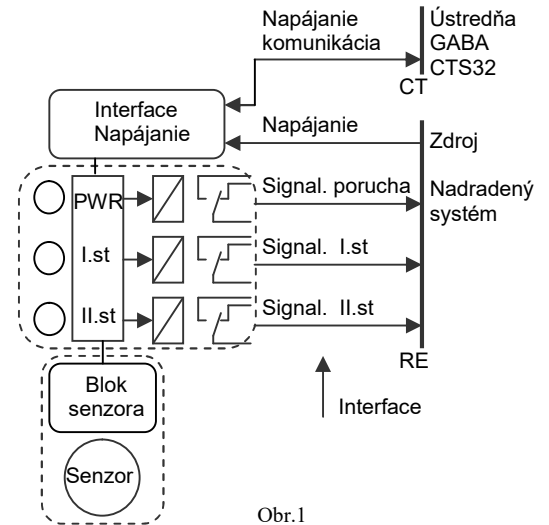

Obr.1

### Technické parametre

Detegovaný plyn chlór - Cl<sub>2</sub> vo vzduchu (NPEL krátkodobý je 0,5 ppm 100% NPEL = 0,5 ppm Cl<sub>2</sub> vo vzduchu)

**Upozornenie!**  
Senzor má životnosť 2 roky. Potom je potrebné ho vymeniť.

**Plyn, na ktorý je detektor kalibrovaný je uvedený na štítku, umiestnenom na boku tela detektora.**

<p><b>Napájacie napätie a príkon</b></p> <p>Merací rozsah</p> <p>Výstražná signalizácia</p> <p style="margin-left: 20px;">I.stupeň</p> <p style="margin-left: 20px;">II.stupeň</p> <p style="margin-left: 20px;">Porucha</p> <p>Výstup signalizácie</p> <p>Optická signalizácia</p> <p>Dlhodobá nestabilita rozsahu</p> <p>Teplotná závislosť nuly</p> <p>Časová konštanta</p> <p>Vlastnosti pripojovacieho kábla</p> <p>Krytie</p> <p>Prostredie</p> <p style="margin-left: 20px;">Rozsah pracovných teplôt</p> <p style="margin-left: 20px;">Rozsah vlhkosti</p> <p style="margin-left: 20px;">Atmosférický tlak</p> <p style="margin-left: 20px;">Klasifikácia prostredia</p> <p>Rozmery</p>	<p>striedavé napätie 24V +10% -15%, príkon 1,5VA</p> <p>jednosmerné napätie rozsah 20 až 30 V, príkon max. 0,9W</p> <p>červená LED, zelená LED</p> <p>&lt; 12% za 6 mesiacov</p> <p>+ - 0,2 ppm v celom pracovnom rozsahu teplôt</p> <p>max. 1 minúta pre t(90) pri 20°C</p> <p>PVC kábel - 0,5 mm<sup>2</sup> dĺžka maximálne 500m pre napájacie žily</p> <p>IP 43</p> <p>prevádzkové</p> <p>-20 až +40 °C</p> <p>15 až 90% (bez kondenzácie)</p> <p>80 - 1100 kPa</p> <p>vonkajšie vplyvy STN EN 33 2000-5-51</p> <p>105x105x53 mm</p>	<p><b>Prevedenie - CT</b></p> <p>cez napájacie vodiče z ústredne GABA CTS32 (cca 18V až 30V) príkon 0,2 W</p> <p>hodnota koncentrácie 0 až 1000% NPEL</p> <p>dva stupne (I.st a II.st.) a porucha detektora</p> <p>prekročenie 100% NPEL (TWA 15 minút)</p> <p>prekročenie 300% NPEL (okamžité)</p> <p>porucha napájacieho napätia, porucha funkcie senzora, porucha kalibračných hodnôt</p> <p>cez napájacie vodiče do ústredne GABA CTS32</p> <p>červená LED, zelená LED</p> <p>skladovanie a preprava</p> <p>-5 až +35 °C, krátkodobá -30 až +50 °C</p> <p>preprava 15 až 95% (bez kondenzácie)</p> <p>skladovanie 30 až 85% (bez kondenzácie)</p> <p>80 - 1100 kPa</p>
---	--	--

### Popis

Detektor úniku toxických plynov - chlór - Cl<sub>2</sub> - GABA 2S14 v zakrytom stave vidíme na obrázku obr.2.

Na bočnej stene detektora je v kovovom kryte s otvorom (4) (zakrytým mriežkou - pre prístup zmesi detegovaného plynu so vzduchom) umiestnený blok senzora (1). Vo veku detektora sú tri svietiace diódy výstražnej signalizácie (6), ktoré signalizujú funkčnosť detektora - PWR, prekročenie I. stupňa koncentrácie - I.st, prekročenie II. stupňa koncentrácie - II.st. Skrutky (3) zaisťujú spojenie veka s krabicou detektora. Na bočnej stene je kábová vývodka (5) pre pripojenie nadradeného systému. Upevňovacie otvory (2) slúžia na upevnenie detektora na stenu.

Detektor úniku toxických plynov - chlór - Cl<sub>2</sub> - GABA 2S14 v odkrytom stave vidíme na obrázku obr.3.


V krabici je umiestnený plošný spoj (7) - blok elektroniky. Prepínač (10) určuje číslo (adresu) detektora. Ústredňa GABA CTS32 používa číslo na rozlíšenie jednotlivých pripojených detektorov. Tlačidlami (8), (9) sa vykonáva kalibrácia detektora. Svorkovnica (11) zabezpečuje napájanie a prepojenie na nadradený systém. Počet svoriek podľa prevedenia je

**CT** - dve svorky, cez ktoré je zabezpečené napájanie detektora i komunikácia s ústredňou.

Popis svoriek obsahuje Tabuľka II.

**RE** - osem svoriek. Svorkovnica slúži na privedenie napájacieho napätia pre detektor a výstup výstražnej signalizácie I. stupňa, II. Stupňa a poruchy detektora pre nadradený systém. Signalizáciu zabezpečujú bezpotenciálové kontakty relé RE\_IST, RE\_IIST, RE\_CHD.


Použitie zapínacieho alebo rozpnacieho kontaktu sa volí prepojkami 1-2-3 (12).

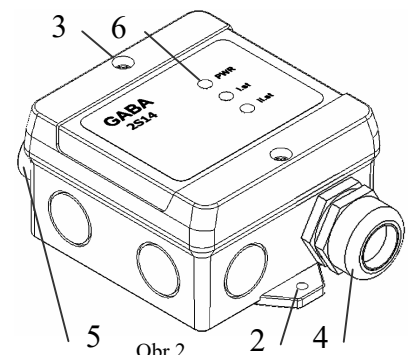

Obr.2

Cez konektor (13) je blok elektroniky (7) spojený s blokom senzora (1).

Detektor má na boku krabice výrobný štítok a štítok, ktorý informuje na aký plyn sú hranice výstražnej signalizácie nastavené.

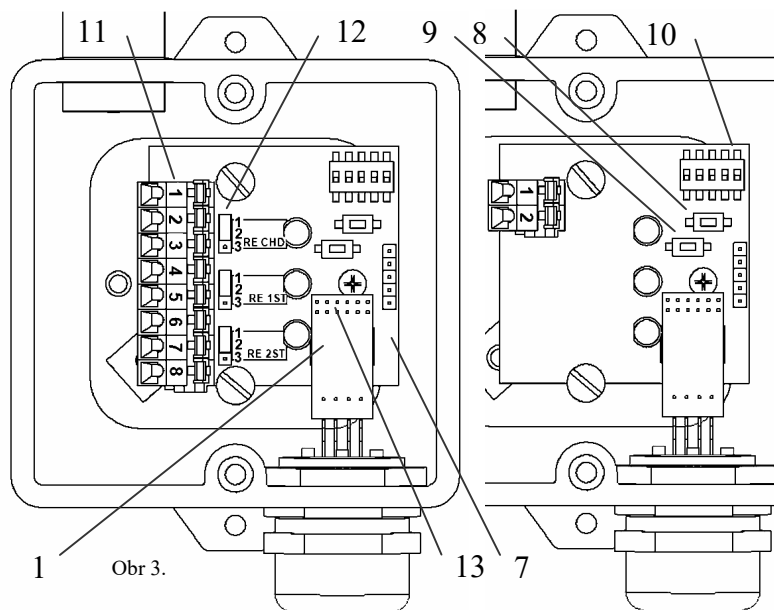

## Popis funkcie

Po pripojení napájacieho napätia na detektor sa rozblíka zelená svietiacia dióda - PWR na dobu stabilizácie. Počas tejto doby sa stabilizujú pracovné podmienky senzora na detekciu plynu, neprebíha meranie koncentrácie. Pre stav výstupov (podľa prevedenia detektora) platí Tabuľka I.

Po dobu stabilizácie začne prebiehať meranie koncentrácie. Zelená svietiacia dióda PWR svieti trvalo.

Ak koncentrácia zmesi meraného plynu so vzduchom prekročí I. stupeň koncentrácie, rozsvieti sa červená svietiacia dióda - I.st a pre stav výstupov (interface) detektora platí Tabuľka I.

Ak koncentrácia zmesi meraného plynu so vzduchom prekročí II. stupeň koncentrácie, rozsvieti sa červená svietiacia dióda - II.st, pričom červená svietiacia dióda - I.st zostane svietiť a pre stav výstupov (interface) detektora platí Tabuľka I.

Detektor kontroluje neporušenosť senzora plynu, neporušenosť kalibračných hodnôt, správnosť napájacích a pracovných napätí. V prípade poruchy detektor signalizuje typ poruchy - blikne zelená svietiacia dióda - PWR a potom X krát blikne červená svietiacia dióda. X určuje typ poruchy (popis ďalej v kapitole „Možné zdroje chybných funkcií a ich odstránenie“). Pre stav výstupov detektora platí Tabuľka I.

V prípade výpadku napájacieho napätia zhasne zelená svietiacia dióda - PWR a odpadne relé RE\_CHD (v prípade prevedenia RE).

Tabuľka I.

Stav detektora	Stav výstupov			Stav svietiacich diód**		
	Prevedenie - RE			Prevedenie - RE, CT		
	kontakt medzi svorkami*****			PWR	I.st	II.st
	č.3-č.4	č.5-č.6	č.7-č.8	zelená	červená	červená
detektor bez napájacieho napätia	rozopnutý	rozopnutý	rozopnutý	nesvieti	nesvieti	nesvieti
pripojenie napájacieho napätia****	zopnutý	rozopnutý	rozopnutý	bliká	nesvieti	nesvieti
stav kľudu, detektor napájaný	zopnutý	rozopnutý	rozopnutý	svieti	nesvieti	nesvieti
prekročenie koncentrácie I.stupeň	zopnutý	zopnutý	rozopnutý	svieti	svieti	nesvieti
prekročenie koncentrácie II.stupeň	zopnutý	zopnutý	zopnutý	svieti	svieti	svieti
porucha	rozopnutý	rozopnutý	rozopnutý	bliká	bliká*	nesvieti

Tabuľka III.

Poradové číslo detektora	0
1	0
2	1
3	2
4	3
5	4
6	5
7	6
8	7
9	8
10	9
11	10
12	11
13	12
14	13
15	14
16	15
17	16
18	17
19	18
20	19
21	20
22	21
23	22
24	23
25	24
26	25
27	26
28	27
29	28
30	29
31	30
32	31
Por.	1 2 3 4 5 Adr.
	Číslo na prepínači A = Adresa

## Označenie svoriek

Tabuľka II.

Svorka č.	Prevedenie - CT ***	Prevedenie - RE*****
1	Jeden pól pripojenie GABA CTS32	jeden pól napájacieho zdroja
2	Druhý pól pripojenie GABA CTS32	druhý pól napájacieho zdroja
3		výstup porucha detektora - spoločný kontakt relé
4		výstup porucha detektora - zapínací kontakt relé
5		výstup I.stupeň - spoločný kontakt relé
6		výstup I.stupeň - zapínací kontakt relé
7		výstup II.stupeň - spoločný kontakt relé
8		výstup II.stupeň - zapínací kontakt relé

\* počet bliknutí identifikuje typ poruchy (pozri ďalej)

\*\* stav svietiacich diód nezávisí od prevedenia RE, CE


\*\*\* pripojovacie svorky sú rovnocenné a zameniteľné

\*\*\*\* stav stabilizácie trvá 2 minúty po pripojení napájacieho napätia

\*\*\*\*\* popis platí pre zapojené prepajky RE\_IST 1-2, RE\_IIST 1-2, RE\_CHD 1-2.

pre zapojené prepajky RE\_IST 2-3, RE\_IIST 2-3, RE\_CHD 2-3 je použitý rozpnací kontakt relé, namiesto zapínací, a platí zopnutý namiesto rozopnutý a naopak

**Poznámka:** Detektor v prevedení RE je dodávaný štandardne so zapojenými prepajkami RE\_IST 1-2, RE\_IIST 1-2, RE\_CHD 1-2 (so zapojenými zapínacími kontaktmi relé). V prípade potreby použitia rozpnacích kontaktov, je možné zapojiť príslušné prepajky RE\_IST 2-3, RE\_IIST 2-3, RE\_CHD 2-3 (aj jednotlivo).

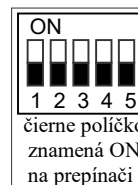

## Umiestnenie detektora

Detektor úniku toxických plynov - chlór - Cl<sub>2</sub> - GABA 2S14 musí byť umiestnený zvisle otvorom senzoru smerom dolu, aby bolo zabezpečené krytie senzora (IP43). Umiestnením detektora so senzorom vodorovne (na stenu) nezmeníme funkčné vlastnosti detektora, znížime však krytie senzora na IP40.

## Montáž detektora

**Montáž detektora môže vykonávať len organizácia (pracovník) na to oprávnená(ý).**

Montáž Detektora úniku spáliteľných plynov GABA 2S14 vykonávame nasledovne:

1. Do predpokladaného priestoru umiestnenia detektora privedieme montážnu lištu.
2. Ku koncu montážnej lišty priložíme detektor, označíme a vyvrtáme otvory pre upevňovacie skrutky.
3. Krabicu detektora priskrutkujeme cez upevňovacie otvory (2) káblou vývodkou smerom k montážnej lište.
4. Odskrutkujeme skrutky (3) a snímeme kryt detektora - obr.2. Na konci pripojovacieho kábla odstránime plášť v dĺžke - 40 mm a žily odizolujeme v dĺžke 4 mm. Kábel nasunieme do káblovej vývodky a zapojíme (podľa projektu) do svorkovnice (11). Kábel upevníme na montážnu lištu tak, aby žily boli voľne prehnuté a cez káblóvu vývodku vychádzal neodizolovaný kábel.
5. Ak je detektor pripojený na ústredňu GABA CTS32, tj. je v prevedení CT, je nutné nastaviť číslo (adresu) detektora tak, že každý detektor má nastavenú svoju unikátnu vlastnú adresu (každý iný) - číslo od 0 po 31. Adresu používa ústredňa na rozlíšenie jednotlivých detektorov z hľadiska komunikácie s nimi a zobrazenie nameraných údajov na displeji. Adresu nastavíme DIP spínačom (10), ktorý sa nachádza na plošnom spoji (7) - blok elektroniky. Pre nastavenie použijeme Tabuľku III. Kódovanie adresy je binárne od 0 do 31, čo zodpovedá poradovému číslu detektorov od 1 do 32.
6. Na detektor nasunieme naspäť kryt a upevníme skrutkami (3). Montáž detektora je ukončená.

## Uvedenie do užívania

Po montáži zapneme napájanie detektora. Detektor úniku toxických plynov - chlór - Cl<sub>2</sub> - GABA 2S14 má vykonanú kalibráciu - po zapnutí napájania meria koncentráciu toxického plynu, ktorý je vyznačený na boku krabice a výstražná signalizácia pracuje s nastavenými hranicami prekročenia koncentrácie, vyznačenými na štítku na boku krabice.

Detektor je úplne stabilizovaný maximálne po 2 minútach prevádzky (meria správne).

V čase (podľa prostredia, kde je detektor umiestnený) môže dôjsť k jemnému posuvu nuly detektora. Ak k tomu dôjde, odporúčame vykonať kalibráciu nuly čistým vzduchom (postupom popísaným v časti Kalibrácia).

## Údržba

Za účelom preverenia a zaistenia správnej činnosti detektorov po celú dobu používania odporúčame:

1. Raz za tri mesiace preveriť funkciu detektora. Previerku vykonáme vizuálnym skontrolovaním svitu zelenej svietiacej diódy PWR - obr.2, ktorá musí svietiť. Ďalej pomocou sklenenej Petriho misky, na ktorú kvapneme kvapku kyseliny chlorovodíkovej a do kvapky vhodíme dve, tri zrníčka manganistanu draselného (hypermangán), vyrobíme niekoľko bublínok chlóru. Po vhození manganistanu priblížime kvapku na niekoľko centimetrov k otvoru senzoru. Obidve svietiace diódy I.st a II.st sa musia rozsvietiť. Použijeme len doporučené množstvo surovín. V opačnom prípade by sme mohli vyrobiť zdraviu škodlivé množstvo chlóru a koncentráciu, ktorá by mohla poškodiť kalibráciu senzora.
2. Raz za dva roky (životnosť senzora) vykonať výmenu senzora chlóru Cl<sub>2</sub> a jeho kalibráciu podľa postupu v kapitole Kalibrácia. Výmenu senzora a kalibráciu môže vykonávať len organizácia (pracovník) na to oprávnená(ý).

### Upozornenie!

Detektor (a hlavne senzor) nesmie prísť do styku s vodou alebo inými kvapalinami (dôjde k jeho zničeniu)! Pri manipulácii s kvapalinami v okolí detektora, ktorá nezodpovedá deklarovanému krytiu detektora (maľovanie, čistenie priestorov) je nutné detektory vhodne chrániť prípadne demontovať

## Kalibrácia

### Upozornenie!

**Kalibráciu môže vykonávať len organizácia (pracovník) na to oprávnená(ý).**

Kalibráciu robíme nastavením dvoch hodnôt detektora:

**Kalibrácia NULA** - nastavenie nulovej hodnoty detektora vykonáme pomocou čistého vzduchu (bez prítomnosti plynu). Nastavia sa východiskové podmienky pre meranie koncentrácie toxického plynu detektorom.

**Musí sa urobiť ako prvá v poradí!** Inak detektor nedovolí vykonať kalibráciu **KONCENTRÁCIA**.

Kalibráciu vykonáme nasledovne:

1. Na otvor senzoru snímača nasunieme prípravok a do priestoru senzora privedieme čistý vzduch dostatočne dlhú dobu (viac ako 1 minúta).
2. Stlačíme a držíme stlačené tlačidlo (8) NULA. Zsvietia všetky svietiace diódy. Po dvoch sekundách zhasnú.
3. Po zhasnutí okamžite uvoľníme tlačidlo (8) NULA (máme na to jednu sekundu).
4. Po uvoľnení začne rovnomerne blikať zelená svietiacia dióda na dobu 5 sekúnd. Počas tejto doby stlačíme tlačidlo (8) NULA, čím vykonáme kalibráciu NULA.
5. Ak kalibrácia prebehla správne, tak sa na 2 sekundy rýchle rozblikajú všetky svietiace diódy, čím sa potvrdí, že kalibrácia prebehla bez chyby.
6. Ak kalibrácia neprebehla správne (do pamäte sa nula nezapísala), tak zhasnú na 5 sekúnd všetky svietiace diódy. Možnou príčinou je nesprávna úroveň kalibračnej hodnoty, nesprávny zápis do EEPROM, chýbná EEPROM.

**Kalibrácia KONCENTRÁCIA** - nastavenie meracieho rozsahu vykonáme pomocou kalibračného plynu - chlór vo vzduchu - o koncentracii 260%NPEL ( 1,3 ppm). Týmto nastavíme zosilnenie detektora tak, aby zodpovedala meraná koncentrácia plynu výstupnej číselnej hodnote koncentrácie. Pred kalibráciou KONCENTRÁCIA sa musí vždy najprv urobiť nastavenie nulovej hodnoty detektora čistým vzduchom - kalibrácia NULA. Potom detektor dovolí 30 minút vykonávať (aj opakovane) kalibráciu KONCENTRÁCIA. Inak to detektor nedovolí.

Kalibráciu vykonáme nasledovne:

1. Na otvor senzoru snímača nasunieme prípravok a do priestoru senzora privedieme zmes kalibračného plynu - chlór vo vzduchu - o koncentracii 260%NPEL ( 1,3 ppm). Kalibračný plyn privádzame dostatočne dlhú dobu (cca 1-4 minúty - mala by zasvietiť svietiacia dióda I.st - 100%NPEL), aby sa v priestore senzora koncentrácia ustálila na hodnote koncentrácie kalibračného plynu. Prietok zmesi cez komôrku musí byť 100 až 150 ml/min.
2. Stlačíme a držíme stlačené tlačidlo (9) KONCENTRÁCIA. Zsvietia všetky svietiace diódy. Po dvoch sekundách zhasnú.
3. Po zhasnutí okamžite uvoľníme tlačidlo (9) KONCENTRÁCIA (máme na to jednu sekundu).
4. Po uvoľnení začne rovnomerne blikať červená svietiacia dióda na dobu 5 sekúnd. Počas tejto doby stlačíme tlačidlo (9) KONCENTRÁCIA, čím vykonáme kalibráciu KONCENTRÁCIA.
5. Ak kalibrácia prebehla správne, tak sa na 2 sekundy rýchle rozblikajú všetky svietiace diódy, čím sa potvrdí, že kalibrácia prebehla bez chyby.
6. Ak kalibrácia neprebehla správne (do pamäte sa kalibračná konštanta nezapísala), tak zhasnú na 5 sekúnd všetky svietiace diódy. Možnou príčinou je nesprávna úroveň kalibračnej hodnoty - kalibračného plynu, nesprávny zápis do EEPROM, chýbná EEPROM.

## Možné zdroje chybnej funkcie a ich odstránenie

V tejto kapitole uvádzame zistiteľné stavy chybnej funkcie detektora a ich odstránenie.

Porucha	Jej odstránenie
Nesvietí zelená svietiacia dióda PWR	- chyba napájania detektora - preveríme či detektor alebo nadriadený systém má správne napájacie napätie - chyba celého detektora - kontrolu a opravu zveríme oprávnenej organizácii alebo pracovníkovi.
Blikne zelená svietiacia dióda PWR a potom 1x blikne červená dióda I.st	- chyba nízke napájacie napätie detektora - preveríme či detektor alebo nadriadený systém má správne napájacie napätie
Blikne zelená svietiacia dióda PWR a potom 2x blikne červená dióda I.st	- chyba kalibrácie detektora – je posuv nuly senzora mimo dovolenú hodnotu. Vykonať kalibráciu nuly detektora - kalibráciu zveríme oprávnenej organizácii alebo pracovníkovi.
Blikne zelená svietiacia dióda PWR a potom 3x blikne červená dióda I.st	- chyba čítania kalibračných hodnôt. Blok senzora (1) má porušené kalibračné hodnoty alebo je chybný, alebo je chybný detektor. Vykonať kalibráciu detektora, ak sa nedá, vymeniť blok senzora (1) alebo opraviť detektor - kontrolu a opravu zveríme oprávnenej organizácii alebo pracovníkovi
Blikne zelená svietiacia dióda PWR a potom 4x blikne červená dióda I.st	- chyba senzora v bloku senzora (1). Opraviť alebo vymeniť blok senzora (1) - kontrolu a opravu zveríme oprávnenej organizácii alebo pracovníkovi
Blikne zelená svietiacia dióda PWR a potom 5x blikne červená dióda I.st	- chyba napájania senzora. Je chybný blok senzora (1). Opraviť alebo vymeniť blok senzora (1) - kontrolu a opravu zveríme oprávnenej organizácii alebo pracovníkovi
Blikne zelená svietiacia dióda PWR a potom 6x blikne červená dióda I.st	- chyba napájacích napätí detektora. Je chybný detektor - kontrolu a opravu zveríme oprávnenej organizácii alebo pracovníkovi
Trvalo svietí červená dióda I.st. prípadne aj červená dióda II.st.	- ak sa v priestore nenachádza detegovaný plyn o koncentrácii prekračujúcej II.stupeň (po odvetraní), tak došlo k bližšie nešpecifikovateľnej poruche detektora. Kontrolu a opravu zveríme oprávnenej organizácii alebo pracovníkovi
Detektor sa nespráva podľa popisu pri preverení funkcie (kap. Údržba, čl.1.)	- došlo k bližšie nešpecifikovateľnej poruche detektora. Kontrolu a opravu zveríme oprávnenej organizácii alebo pracovníkovi.

## Informácie o krížovom pôsobení iných plynov

Detektor úniku toxických plynov - chlór - Cl<sub>2</sub> - GABA 2S14 je nastavený tak, že meria koncentráciu a signalizuje hranice prekročenia koncentrácie zmesi chlóru so vzduchom. Použitý senzor však reaguje aj na niektoré iné plyny. Rovnaký výstupný signál ako 1 ppm Cl<sub>2</sub> spôsobí koncentrácia 0,3 ppm oxidu chloričitého ClO<sub>2</sub>, 20 ppm oxidu siričitého SO<sub>2</sub>, 50 ppm oxidu dusného NO, 1 ppm oxidu dusičitého NO<sub>2</sub>. Na ostatné plyny je senzor prakticky necitlivý.

## Výklad pojmov

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 355 / 2006 (verzia platná od 10/2020) o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci (Smernica Komisie (EU) 2019/1831 podľa smernice Rady 98/24/ES).

V jeho prílohe sú určené NPEL - najvyššie prípustné expozičné limity chemických faktorov (v našom prípade koncentrácia toxického plynu).

NPEL priemerný predstavuje časovo-vážený priemer koncentrácií nameraných v dýchacej zóne za 8-hodinovú pracovnú zmenu a 40-hodinový pracovný týždeň.

NPEL krátkodobý predstavuje časovo-vážený priemer koncentrácií nameraných počas 15-minútového referenčného času, ktorému môžu byť zamestnanci exponovaní kedykoľvek v priebehu pracovnej zmeny - (TWA 15 minút).

**Kalibrácia, merací rozsah a výstražná signalizácia je v % NPEL a použitý je NPEL krátkodobý (TWA 15 minút).**

**Prekročenie 100% NPEL (TWA 15 minút)** znamená zapnutie výstražnej signalizácie po prekročení NPEL krátkodobého - časovo-váženého priemeru koncentrácií nameraných počas 15 minút (TWA 15 minút).

**Prekročenie 300% NPEL** znamená okamžité zapnutie výstražnej signalizácie po prekročení trojnásobku NPEL krátkodobého

## Informácie o servisnej službe

Záručný a pozáručný servis a údržbu výrobku prevádzajú len autorizovaní pracovníci alebo organizácie, t.j. majú oprávnenie od výrobcu na servis a údržbu výrobku. Aktuálny zoznam oprávnených pracovníkov a organizácií je k dispozícii u Vášho predajcu, alebo si ho môžete vyžiadať priamo u výrobcu.

## Záruka

Výrobok je vyrobený a nastavený s najväčšou starostlivosťou tak, aby dlhodobo slúžil užívateľovi. Výrobca sa zaväzuje bezplatne odstrániť v záručnej dobe všetky chyby výrobku, ktoré vznikli počas normálnej prevádzky a údržby výrobku pri obvyklej starostlivosti užívateľa o výrobok a ktoré vznikli skrytými vadami materiálov alebo súčiastok, z ktorých sa výrobok skladá.

Výrobca neuzná a bezplatne neodstráni tie vady výrobku, ktoré vznikli

-nedodržaním pokynov v tomto návode na používanie a z toho vyplývajúcou nesprávnou inštaláciou, uvedením do prevádzky alebo údržbou.

-používaním výrobku za iných podmienok, než tých, ktoré sú uvedené v kap. Technické parametre

-neopatrným zaobchádzaním s výrobkom

-normálnym opotrebením a nemajú vplyv na parametre a správnu činnosť výrobku

Výrobca dáva na výrobok záruku 24 mesiacov od uvedenia výrobku do užívania, najdlhšie však 30 mesiacov od predaja výrobku prvému zákazníkovi.

Záruka bude uznaná len v tom prípade, ak výrobok bol zakúpený u autorizovaného predajcu (s oprávnením od výrobcu) a nainštalovaný autorizovaným pracovníkom alebo organizáciou (s oprávnením od výrobcu).

Záruka je platná len v tom prípade, ak záručný list je potvrdený a podpísaný od autorizovaného predajcu a je na ňom uvedený dátum predaja.

V prípade poruchy výrobku v záručnej dobe uplatníte požiadavku na záručnú opravu u svojho predajcu alebo priamo u výrobcu (je nutné predložiť potvrdený záručný list).

## Základné vybavenie

Spolu s Detektorom úniku toxických plynov - chlór - Cl<sub>2</sub> - GABA 2S14 (pol.1) sú dodávané - pol.2 Návod na používanie

Výrobca:



Osloboditeľov 811, 916 21 ČACHTICE  
SLOVAKIA

Návod na používanie - verzia 1. - jún/2021

tel.: +421 327787000  
www.lexmed.sk